


## 1. Assembler la Valence


Assemblez la valence avant d'installer le store, surtout si le store vertical doit être installé à l'intérieur du cadrage.

Si vous n'avez pas commandé une valence passez à la section Installation du Store Vertical.

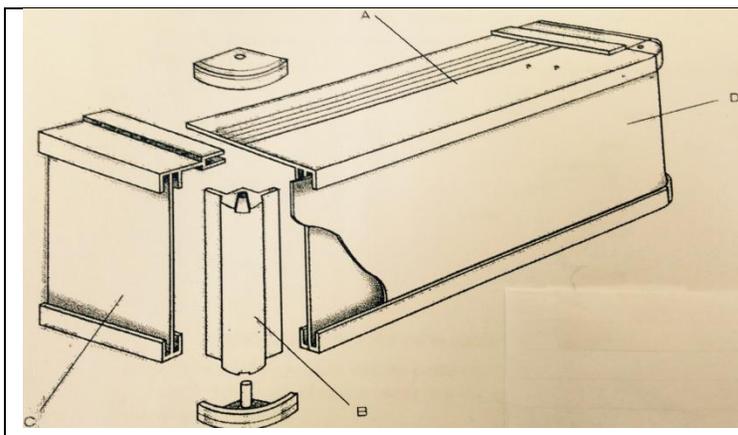


- A. Valence
- B. Coin droit avec coins arrondis (en plastique)
- C. Retour latérale (Si vous avez commandé des retours)
- D. Insertion de lamelle décorative de valence (Si vous avez commandé la valence exécutive insérer la garniture de couleur).

### Valence RS

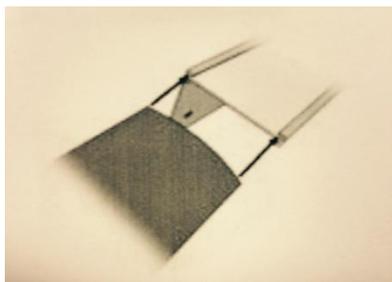

Insérez la lamelle décorative dans la valence.

### Valence exécutive

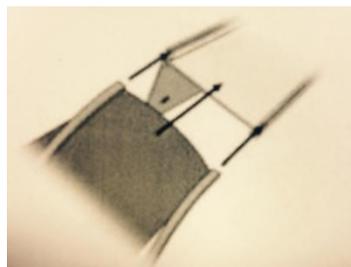

Insérez la lamelle décorative dans la partie principale de la valence et les garnitures de couleurs dans la partie principale et inférieure.

Noter: Pour la latte décorative en PVC coupez toute partie excédante au moyen d'un couteau tout usage-pour ce faire, rayez la partie arrière de la lamelle au couteau et brisez en deux.

## 2. Installation du Store Vertical

Pour la plupart des stores, deux personnes sont requises pour l'installation.




Si vous avez commandé une valence, assemblez la valence avant d'installer le store.

### Option d'installation

Installation à l'intérieur du cadrage : le store est installé au plafond ou à l'intérieur du cadrage.

Installation à l'extérieur du cadrage : le store est installé sur ou à l'extérieur du cadrage.

Pièces:

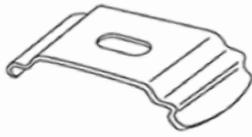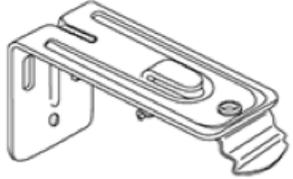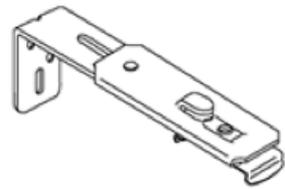			
Vis pour support Flat head #8	Support de plafond	Support de mural	Support D'extension

Le type de support fourni dépend de l'installation. Le nombre de support fourni est comme suit:

Largeur de rail (en pouce)	Nombre de support fourni
0-48"	2 support
49"-96"	3 support
97" – 120"	4 support
121"-plus	5 support

Lorsque plus de deux supports vous sont fournis, espacez les supports additionnels à intervalles réguliers entre les supports que se trouvant aux extrémités.

**AVIS:** Les vis fournies peuvent être utilisées pour l'installation sur la plupart des surfaces.


Pour les panneaux de gypse ou le plâtre : utilisez les chevilles d'ancrage appropriées pour obtenir un support additionnel.

Pour le béton, la pierre, la brique ou la céramique : utilisez une perceuse avec des mèches appropriées de même que des chevilles d'ancrage appropriées avant de poser les vis.


Pour les surfaces métalliques : percez des trous au préalable avant de poser les vis

### Installation à l'intérieur du cadrage

L'installation de la valence à l'intérieure du cadrage est décrite dans cette section.

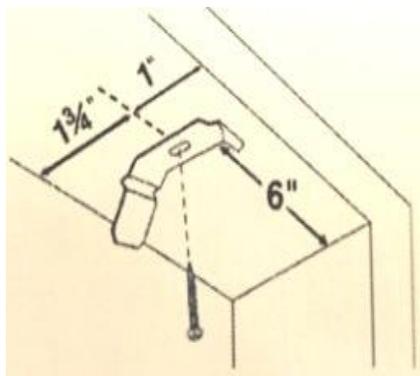

Installation du store à l'intérieure du cadrage (sans valence)

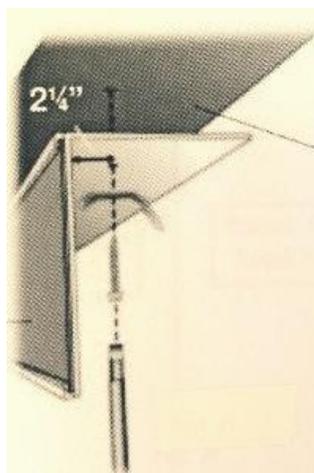

Plafond  
ou  
dessus  
du  
cadrage  
(avec  
valence)

Placez les supports contre la surface où vous comptez les installer et marquez leurs emplacements à 6" de chacune des extrémités du rail du haut.  
Lorsque plus de deux supports vous sont fournis, espacez les supports additionnels à intervalles réguliers entre les supports se trouvant aux extrémités.

### Installation à l'extérieur du cadrage


L'installation de la valence à l'extérieure se fait après l'installation du rail et les lamelles.

	<p>Pour l'installation à l'extérieur du cadrage, allouez 6" environ entre les supports et les extrémités du rail du haut.</p>	
<p>Fig. A</p>		<p>Fig. B</p>

1. Pour commencer, marquez l'emplacement du rail du haut : insérez une lamelle dans un des supports et placez le rail du haut avec la lamelle en place contre la surface où vous comptez installer votre store.
2. Allouez au moins 1/2" entre le bas des lamelles et le bas du cadrage ou le sol. Marquez l'emplacement du rail du haut.
3. Ensuite, marquez l'emplacement des supports : faites une marque à 1/4" au-dessus de la marque pour le rail du haut (allouez assez d'espace pour la tête du support) Fig. A. L'usage d'un niveau est conseillé pour cette étape.
- 4.. Vissez les supports dans la surface avec les vis prévues à cet effet (Fig. B).

### **Insérer le rail du haut dans les supports**

Même procédure d'installation pour les supports de mur, plafond et extension.

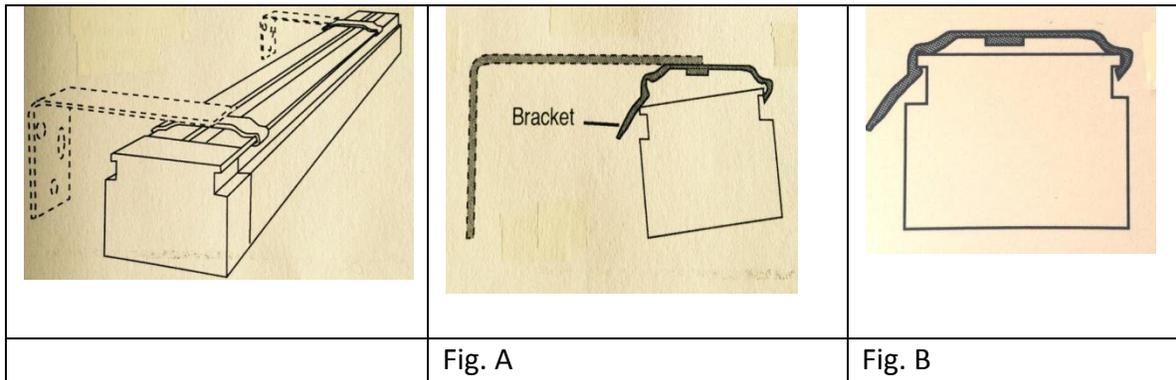


1. Enclenchez la partie avant du support dans la rainure supérieure de l'avant du rail du haut (Fig. A)
2. Levez la partie arrière du rail du haut et poussez pour qu'elle puisse s'enclencher dans le support (Fig. B)

**Avis :** le rail du haut est de type universel et peut être posé avec la chaînette et le cordon à la gauche ou à la droite.

### **Installation des Lamelles**

**Avis :** Avant d'enclencher les lamelles, assurez-vous que leurs supports sont bien alignés.

1. Tirez sur la chaînette (ou tournez la baguette) jusqu'à ce que les supports cessent de pivoter. Ceux-ci devraient pivoter ensemble et être alignés dans la bonne direction.
2. Si plusieurs supports ne sont pas alignés convenablement, continuez à tirer sur la chaînette (ou à tourner la baguette) jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Continuez encore jusqu'à ce que les supports se trouvent alignés dans la même direction.
3. Si un des supports n'est pas aligné après avoir exécuté les étapes ci-dessus, tournez-le à la main (ou avec des pinces).
4. Enclenchez les lamelles dans les supports. Assurez-vous que les lamelles sont toutes alignées dans la même direction. (Fig. A ou B)

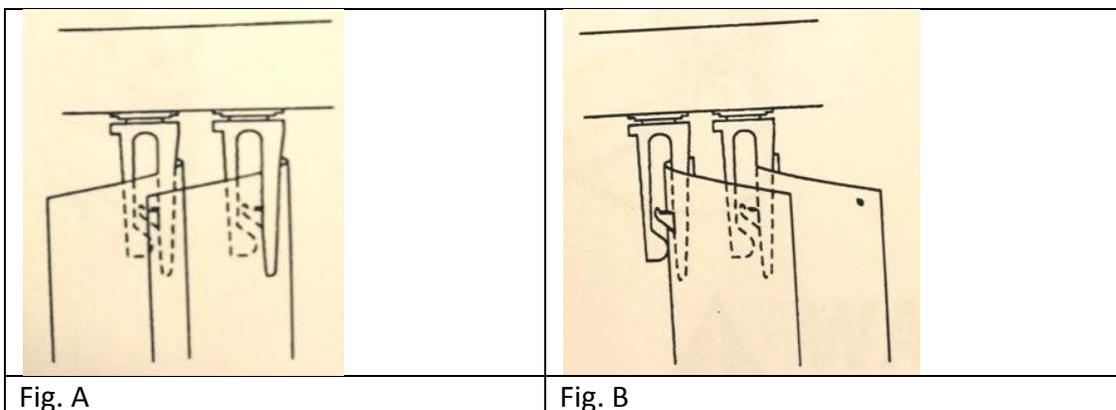


Avis : les lamelles peuvent être insérées comme illustré aux Fig. A ou B. Choisissez selon les degrés de luminosité et d'intimité désirés.

### ***Installer la Valence***

Si vous n'avez pas commandé une valence, veuillez passer à la section suivante.


Installation d'une valence à l'intérieur du cadrage est décrite dans la section [Installation à l'intérieur du cadrage](#).

Installation d'une valence à l'extérieure du cadrage.

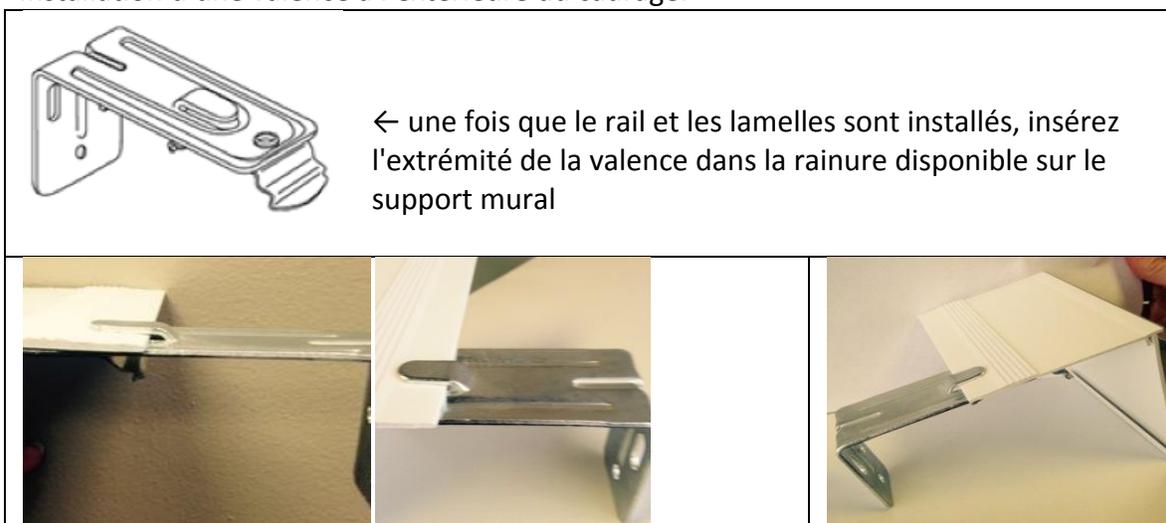

### **Poser le dispositif**

Ce dispositif de sécurité est utilisé pour une installation à l'extérieur ou intérieur du cadrage.
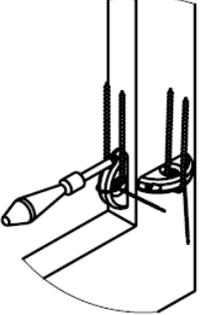
<p>→→→ Installation à l'intérieur du cadrage</p>		<p>← ← Installation à l'extérieur du cadrage</p>	<p>Pour une installation du store vertical a l'intérieur du cadrage placez le dispositif de sécurité à l'intérieur du cadre. Pour une installation du store vertical a l'extérieure du cadrage placez le dispositif de sécurité sur le cadre (comme indiqué sur le schéma).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Positionner le dispositif de tension et serre les deux vis.</li><li>2. Coupez le câble sur le dispositif de tension.</li></ol> <p>AVIS: pour des raisons de sécurité, toutes les vis doivent rester solidement vissées.</p>
--	---	--	--

**Pour plus de renseignement sur la sécurité:  
1-866-662-0666 • [www.healthcanada.gc.ca/blindcords](http://www.healthcanada.gc.ca/blindcords)**